
(単位:mm)


LC-32E6

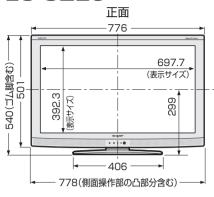


側面 97 65


209


壁掛け金具取り付け時の寸法

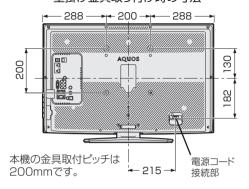

壁掛け金具AN-37AG3使用時

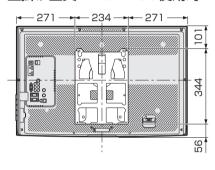










LC-26E6

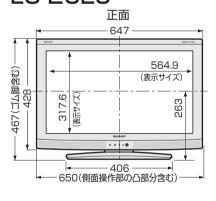






壁掛け金具取り付け時の寸法

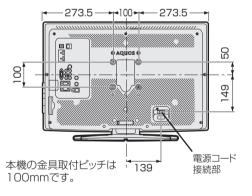

壁掛け金具AN-130AG1使用時

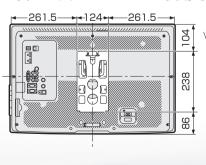







壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG3/AN-130AG1) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 171ページ)


重要

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧くださ
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。


進備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。
 - スタンドを固定しているネジ(3 箇所) を取りはずす
 - プラスドライバー(市販品)を使います。

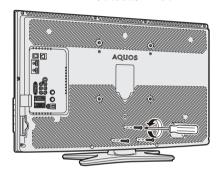

壁掛け金具を取り付ける

ディスプレイ部分を持ち上げて取りはずす

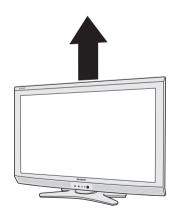

- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち 上げてください。
- LC-32E6 の場合は大きく重いため、必ず2 人以上で持ち上げてください。
- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置 します。

壁掛け設置のしかた(例)

■ 本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG3/AN-130AG1)を使っ て壁掛け設置して使用すること ができます。スタンドを取り付 けている場合は、必ず付属のス タンドをはずしてください。(ス タンドをはずす▶170ペー ジ)


おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付 ける場合は、AN-37AG3 に付属 のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-130AG1 を取り 付ける場合は、AN-130AG1 に付 属のテレビ取付用ねじ(M4、長さ 10mm) をご使用ください。
- 壁 掛 け 金 具 AN-37AG3、AN-130AG1の壁用金具を壁に取り付 ける場合は、市販のねじ(径 6mm) をご使用ください。


- 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四 隅となる位置にテープなどを貼り、テレ ビの外形寸法の目印をつける
 - 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってくださ
 - テープ類は跡が残らないものをご使用くださ
- 4 箇所の目印から対角線を引き、その交 点(テレビの中心となる位置)に目印を 付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡 が残らないようにします。
- この目印と壁用金具のディスプレイ中心 を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取 り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などに より異なってきます。
- ①スタンドをはずす(▶ 170 ページ) ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取 り付ける
 - ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛 ける前に行う
 - ④壁に掛ける
 - ・ 壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にし て取り付けます。
 - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビ を壁から取り外してください。

目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

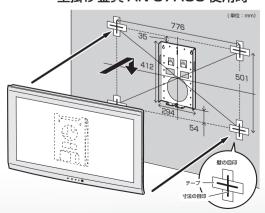

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

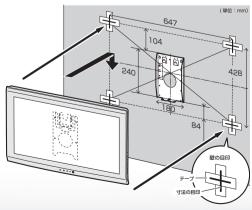

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。

で録画・再生ファミリンク

パソコンをつなぐ